

ワンタッチブーツe



ドライブシャフトブーツ 取扱い説明書

この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取り付け作業にはいる前に、かならずこの取扱説明書と取り付け作業手順をよくお読みください。また取り付け後もいつでも読めるようにお手元に保管ください。



セット内容

品名	個数
① ブーツ本体	1個
② 締め付けバンド (大)	1本
③ 締め付けバンド (小)	1本
④ 小径リング	1個
⑤ TPE専用ボンド	1本
⑥ グリース	1本

※セット内容に不良品、欠品等がありましたら購入先、または販売元にお問い合わせください。
※商品の形状仕様については予告なしに変更する場合があります。

保管方法 ● 直射日光が当たらないよう、室内で室温にて保管してください。 ● 火気の無い場所に保管してください。
● 子供の手が届かない場所に保管してください。

〈ワンタッチブーツe 製品保証書〉

ワンタッチブーツe 製品保証内容

■ 品名 : ワンタッチブーツe
 ■ 品番 : _____
 ■ 車種 : _____ ■ 車両番号 : _____
 ■ 年式 : _____ ■ 走行距離 : _____
 ■ 交換日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日
 ■ 保証期間 : 交換日より 3年または 30,000 km
 ■ お客様名 : _____
 ご住所 (〒 _____) _____
 お電話 : _____


■ 保証の範囲
 法令及び取扱説明書に添った正常な使用状態で不具合（ブーツ破損、グリース漏れ等）が発生した場合には、当社の取り決めた条件に添って無料で交換いたします。尚、修理、交換のために取り外した部品は当社の所有といたします。
 ■ 保証期間
 取り付けの日より3年間、または走行距離 30,000km まで。
 ■ 保証を適用しない事項
 ◎ 外的要因（石はね、鉄粉、塩害、凍結防止剤等）による破損。
 ◎ 車両の事故、故障等による破損。 ◎ 取扱説明書に記載されている注意事項が守られなかった事による破損。 ◎ 改造車両、競技用車両への装着の不具合。 ◎ 保証期間が過ぎた製品。
 ◎ 本保証書に取り付け販売店名が記入されていない場合。（記入の有無を必ずご確認ください。）



販売者 株式会社 オベロン <http://www.oberonjp.co.jp>
 〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町1丁目4番44号 Phone 072(924)1304 Fax 072(924)2303

接着剤開封の方法

* 開封時、チューブを強く持つと接着剤が飛び出る恐れがあるのでご注意ください。

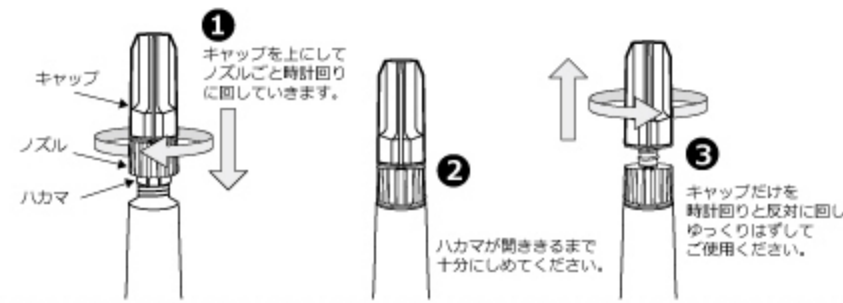

- 取り付け作業は必ず各作業項目の注意事項を厳守して作業を行ってください。
- この取扱説明書は標準的な取り付け方を記載しており、車種によっては取り付け方を工夫してください。
- ドライブシャフト関係からの異音発生等の以上等は、不具合箇所の分解整備を行ってください。

ブーツ



注意 ブーツは、整備工場整備士が必ず取り付けを行ってください。適合車種を確認の上、正しい品番のものを使用してください。一般車からタクシー車および教習車に改造した車両には、絶対使用しないでください。自動車用ドライブシャフトブーツ以外には使用しないでください。
 素材 TPE樹脂
 廃棄処理 ブーツはカットしてグリースを拭き取り洗浄してください。廃棄する時は、当該法規、各地方自治体の条例に従って処理してください。

バンド



応急処置 バンドで手などをあやまって切った場合は、傷口をよく消毒し、医師の診断を受けてください。
 素材 ステンレス
 廃棄処理 廃棄する時は、当該法規、各地方自治体の条例に従って処理してください。

リング



素材 TPE樹脂
 廃棄処理 グリースを拭き取り洗浄してください。廃棄する時は、当該法規、各地方自治体の条例に従って処理してください。

ボンド



注意 火気のある場所では使用しないでください。長時間使用したり大量に使用する場合は、換気に十分注意してください。皮膚を瞬間的に接着することがありますので、皮膚に付けないように使用してください。着衣などに多量に付着した場合、急激に発熱することがあるので、火傷に注意してください。作業にあたっては、素手で必ず目の高さより下で作業し、保護眼鏡等を着用してください。硬化したボンド（接着剤）は使用しないでください。
 応急処置 ボンドが目に入った場合は、こすったり無理に剥がしたりせず、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
 素材 容器アルミ、蓋PP
 廃棄処理 廃棄する時は、当該法規、各地方自治体の条例に従って処理してください。

グリース



注意 目に入ると炎症を起こすことがあります。作業にあたっては、目に入らないよう保護眼鏡等を着用してください。皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱いには保護手袋を着用し皮膚に触れないようにしてください。食べないでください。（食用不可）
 応急処置 飲み込んだ場合は無理に吐かせず、直ちに医師の診断を受けてください。
 素材 容器PP、蓋PE
 廃棄処理 廃棄する時は、当該法規、各地方自治体の条例に従って処理してください。

取り付け販売店名

